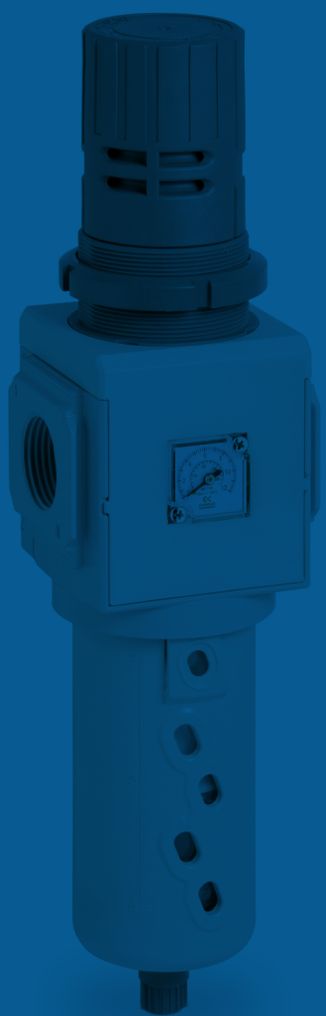

WWW.HYDRO-HOME.RU

HYDRO HOME

ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

РАЗМЕР 2, 3

ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

Размер 2, 3

Фильтр-регулятор содержит и фильтр, и регулятор давления.
Разные типы пружин позволяют получить более точную регулировку давления в зависимости от выбранного диапазона регулирования.
Возможность получения постоянного давления на выходе обеспечивает высокую производительность и сбережение энергии.
Система защиты от вмешательства позволяет двумя способами зафиксировать ручку регулятора без изменения настроенного давления

- Ручка с фиксацией
- Минимальное падение давления
- Система защиты (пазы для четырех замков)
- Со сбросом или без сброса избыточного давления

Присоединение	Размер 2: G3/8, G1/2, G3/4 Размер 3: G3/4, G1
Монтаж	в линию настенный монтаж с кронштейном, панельный монтаж
Рабочая температура	-5°C ÷ 50°C при 16 бар
Давление на входе	0,3 ÷ 16 бар
Давление на выходе	0 ÷ 4 бар 0,5 ÷ 7 бар; 0,5 ÷ 10 бар
Направление потока	Слева направо

Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] - 25 мкм; ISO 8573-1:2010 [6:8:4] - 5 мкм. Рекомендуется предварительная фильтрация воздуха до класса ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

Составление кода для заказа

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
2H.FR2	-	10	-	_	-	_	-	_	-	_	-	3/8

1	2H.FR2	**2H.FR2** = Фильтр-регулятор, размер 2 **2H.FR3** = Фильтр-регулятор, размер 3
2	10	Рабочее давление: **10** = 0,5 ÷ 10 бар **4** = 0 ÷ 4 бар **7** = 0,5 ÷ 7 бар
3	–	Сброс давления: **_** = со сбросом давления (стандарт) **NR** = без сброса давления
4	–	Фильтрующий элемент: **_** = 25 мкм (стандарт) **5** = 5 мкм
5	–	Наличие манометра: **_** = без манометра (манометр заказывается отдельно см. раздел 3.3) **M** = со встроенным манометром
6	–	Сброс конденсата: **_** = ручной / полуавтоматический (стандарт) **A** = по перепаду давления, защитное исполнение
7	3/8	Присоединение (вход - выход): **3/8** = G3/8 **1/2** = G1/2 **3/4** = G3/4 **1** = G1

Фильтры-регуляторы 2H.FR2, 2H.FR3

Размеры

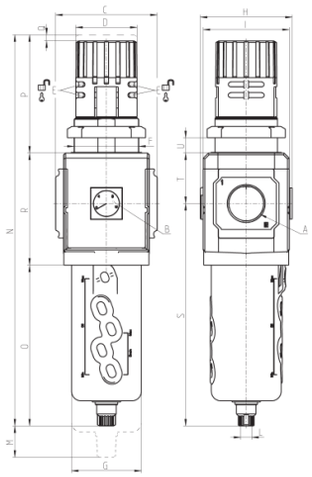

Артикул	A	C	D	E	F	G	H	I
2H.FR2-...-3/8	G3/8	70	45	Ø4.7	M47x1,5	55.5	74.5	68
2H.FR2-...-1/2	G1/2	70	45	Ø4.7	M47x1,5	55.5	74.5	68
2H.FR2-...-3/4	G3/4	70	45	Ø4.7	M47x1,5	55.5	74.5	68
2H.FR3-...-3/4	G3/4	89.5	54	Ø4	M57x1,5	61.5	81	76
2H.FR3-...-1	G1	89.5	54	Ø4	M57x1,5	61.5	81	76

Артикул	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2H.FR2-...-3/8	G1/8	66	290	127	78	5	85	174.5	37.5	0÷16
2H.FR2-...-1/2	G1/8	66	290	127	78	5	85	174.5	37.5	0÷16
2H.FR2-...-3/4	G1/8	66	290	127	78	5	85	174.5	37.5	0÷16
2H.FR3-...-3/4	G1/8	75	345	142	104	5	99	196.5	44.5	0÷20
2H.FR3-...-1	G1/8	75	345	142	104	5	99	196.5	44.5	0÷20